

受信チャンネル設定



私たちは環境・資源をたいせつにしています。
このシートはエコマーク認定の再生紙を使用しています。

あらかじめVHFの1～12チャンネルは映るように設定されています。
UHF放送をご覧になるときは、下の手順に従ってチャンネル設定をしてください。

1 開始

チャンネル合わせ




押す

本体表示窓



送りボタンを押す

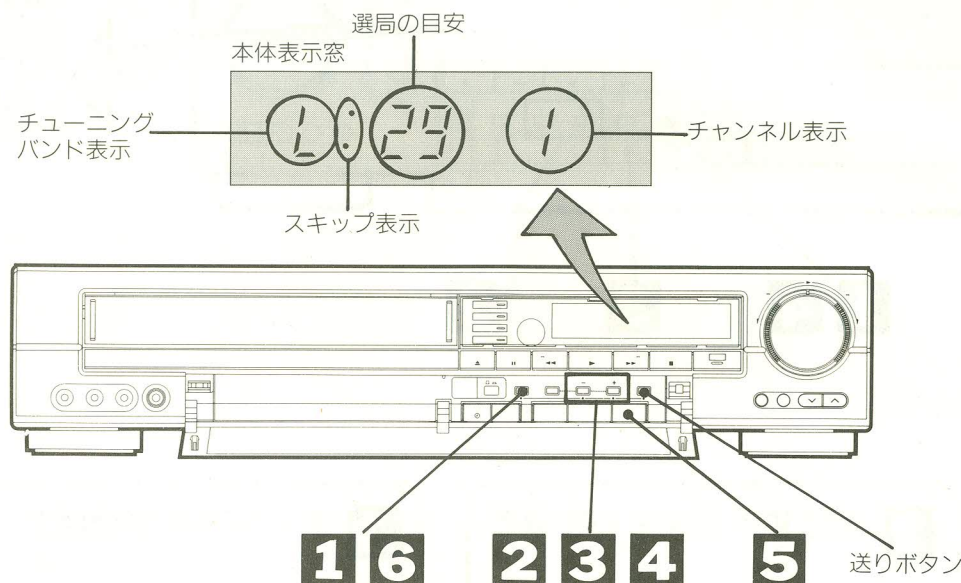

6 終了


チャンネル合わせ



押す

(設定完了)

2 合わせボタンでUにする

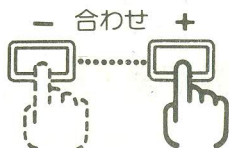

押す

- ・ボタンを押すごとに
L→H→Uと変わります。



送りボタンを押す


3 自動選局

Auto表示が出るまで合わせ
(+)ボタンを押す




押す

- ・自動的に映るチャンネルを探します。
- ・希望の番組でないときは、またAuto表示が出るまで合わせ(+)ボタンを押します。




送りボタンを押す

4 チャンネル表示の設定

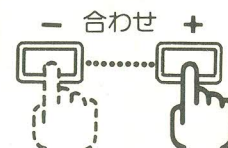

押す

- ・チャンネル表示は、録画やタイマー録画に使用する数字です。




5 チャンネルを記憶する




押す

- ・ : 表示が消えます。
- ・ さらにチャンネル設定をするときは、**3～5**をくり返します。




放送のないチャンネルを飛ばす

チャンネルスキップ

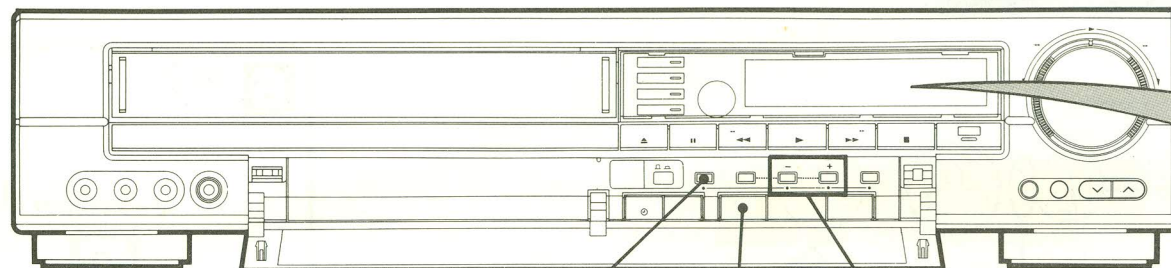

本体表示窓

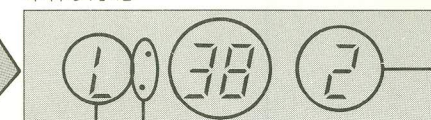

チャンネル表示

選局の目安

スキップ表示

チューニングバンド表示

1 **4**

3

2

1 開始

チャンネル合わせ




押す

本体表示窓



2 飛ばすチャンネルを選ぶ

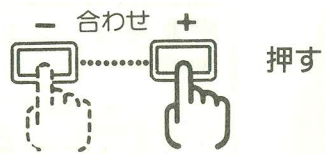

押す




3 チャンネルを飛ばす



押す

・ : を表示します。



4 終了

チャンネル合わせ



押す

(設定完了)

・他にも飛ばしたいチャンネルがあるときは、**1**～**4**をくり返します。